

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶

سازمان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو

آرشیو فنی

کنترل شد

مدیریت مهندسی



فهرست:

- ۱..... اجرت سرویس های اولیه و دوره های
- ۴..... اجرت های سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع (کولر)
- ۷..... اجرت های موتور و متعلقات مربوطه
- ۱۰..... اجرت های سیستم سوخت رسانی
- ۱۳..... اجرت های کلاچ
- ۱۵..... اجرت های گیربکس و پلوس
- ۱۷..... اجرت های گیربکس اتوماتیک AL4
- ۲۰..... اجرت های جلو بندی
- ۲۲..... اجرت های اکسل عقب
- ۲۴..... اجرت های تعلیق جلو و کمک عقب
- ۲۶..... اجرت های فرمان
- ۲۸..... اجرت های سیستم ترمز
- ۳۱..... اجرت های رینگ و تایر
- ۳۳..... اجرت های اگزوز
- ۳۵..... اجرت های الکتریکی
- ۳۹..... اجرت های تزئینات
- ۴۴..... اجرت های صافکاری
- ۴۸..... اجرت های نقاشی
- ۵۰..... اجرت های بخاری
- ۵۲..... اجرت های متفرقه

اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای

سازمان پژوهش و خدمات ماس از فروش
ایران خودرو

زمان	شرح	کد
۲۴	تعویض روغن موتور ۲۰۶	۰۰۳۳۰
۱۵	تعویض فیلتر روغن ۲۰۶	۰۰۳۳۱
۹	بازدید روغن موتور ۲۰۶	۰۰۳۳۲
۱۲	بازدید روغن گیربکس ۲۰۶	۰۰۳۳۳
۲۴	تعویض روغن گیربکس ۲۰۶	۰۰۳۳۴
۲۰	سرریز روغن موتور ۲۰۶	۰۰۳۳۵
۲۰	سرریز روغن گیربکس ۲۰۶	۰۰۳۳۶
۸۰	بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۰۰۳۳۷
۱۶۳	سرویس اولیه مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۰۰
۸۰	سرویس اولیه برقی ۲۰۶	۰۰۵۰۲
۸۰	سرویس اولیه جلوبندی ۲۰۶	۰۰۵۰۴
۷۴	سرویس اولیه تزئینات ۲۰۶	۰۰۵۰۶
۱۹۰	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۱۰
۷۲	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۱۲
۲۲۸	سرویس ۴۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۱۴
۷۲	سرویس ۴۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۱۶
۱۴۵	سرویس ۶۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۱۸
۷۲	سرویس ۶۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۲۰
۳۹۶	سرویس ۸۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۲۲
۷۲	سرویس ۸۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۲۴
۱۴۵	سرویس ۱۰۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۲۶
۷۲	سرویس ۱۰۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۲۸
۲۲۸	سرویس ۱۲۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۳۰
۷۲	سرویس ۱۲۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۳۲
۷۲	سرویس ۱۴۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۳۴

زمان	شرح	کد
۷۲	سرویس ۱۴۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۳۶
۳۹۶	سرویس ۱۶۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۳۸
۷۲	سرویس ۱۶۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۴۰
۱۴۵	سرویس ۱۸۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۰۰۵۴۲
۷۲	سرویس ۱۸۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۰۰۵۴۴



اجرت‌های سیستم خنک‌کننده و تهویه مطبوع (کولر)

کد	شرح	زمان
۰۲۰۰۵	بازوبست واترپمپ همراه با بازوبست تسمه تایم و تخلیه مایع خنک کننده	۳۰۰
۰۲۰۰۷	تعویض پروانه فن شامل تعویض شبکه جلو	۶۰
۰۲۰۱۰	بازوبست نگهدارنده فن ویافن کامل	۱۴۴
۰۲۰۱۲	تعویض نگهدارنده فن یافن کامل	۱۶۸
۰۲۰۱۴	بازدید سیستم فن	۷۵
۰۲۰۱۵	بازوبست پروانه فن شامل بازوبست جلو پنجره	۶۰
۰۲۰۱۶	تعویض مقاومت یا رله فن ۲۰۶	۳۶
۰۲۰۱۷	تعویض موتور فن	۶۰
۰۲۰۲۰	بازوبست رادیاتور	۱۰۸
۰۲۰۲۵	بازوبست شیلنگ بالای رادیاتور	۸۴
۰۲۰۲۸	بازوبست شیلنگ پائین رادیاتور	۸۴
۰۲۰۳۰	تعویض ترموستات	۸۴
۰۲۰۳۱	تعویض پایه ترموستات ۲۰۶	۸۰
۰۲۰۳۳	بازوبست ترمو سوئیچ سر سیلندر	۲۴
۰۲۰۳۶	تخلیه مایع سیستم خنک کننده همراه با هواگیری	۷۲
۰۲۰۴۰	بازوبست شیلنگ خروجی آب	۲۴
۰۲۰۵۰	تعویض منبع انبساط آب رادیاتور	۴۸
۰۲۰۵۱	تعویض بست منبع انبساط آب رادیاتور	۱۲
۰۲۰۵۵	تعویض سنسور دمای آب	۲۴
۰۲۰۶۵	تعویض لوله آب رابط بین واترپمپ و رادیاتور	۱۵۶
۰۲۱۰۴	بازوبست سوپاپ فشارشکن کولر (شیر انبساط)	۱۴۴
۰۲۱۰۶	تعویض فیلتر رطوبت گیر کولر	۱۴۴
۰۲۱۰۸	بازوبست سوئیچ سه مرحله ای	۲۴
۰۲۱۱۰	تعویض سنسور تنظیم دمای کولر داخل اتاق	۲۴
۰۲۱۱۲	بازو بست ECU کولر اتوماتیک	۳۶

کد	شرح	زمان
۰۲۱۱۴	تعویض منبع آب شیشه شور	۴۸
۰۲۱۱۶	تعویض شیلنگ های شیرتنظیم فشارکمپرسورکولر و درایر	۱۹۲
۰۲۱۱۸	تعویض لوله گازکولرازرطوبت گیربه کندانسور	۱۳۲
۰۲۱۲۰	تعویض لوله گاز از کمپرسور به کندانسور شامل تخلیه و شارژ با دستگاه	۱۴۴
۰۲۱۲۲	تعویض شیلنگ رفت بخاری و هواگیری	۸۴
۰۲۱۲۵	تعویض شیلنگ برگشت اب بخاری و هواگیری	۹۶
۰۲۱۳۰	تعویض شیلنگ ورودی گازکمپرسور شامل تخلیه گازسیستم کولر	۱۵۶
۰۲۱۳۵	تخلیه و شارژگاز کولربادستگاه	۱۳۲
۰۲۱۳۶	تعویض کمپرسور کولر شامل تخلیه گاز و بازوبست تسمه دینام	۱۷۰
۰۲۱۳۷	تعویض کلاچ کمپرسور کولر	۲۰۵
۰۲۱۳۸	بازو بست اوپراتور شامل بازوبست داشبورد	۲۴۰
۰۲۱۳۹	تعویض اوپراتور در زمان باز بودن داشبورد	۵۰
۰۲۱۴۰	بازوبست کندانسور کولر (فیلترتخلیه گازکولر)	۱۴۴
۰۲۱۴۵	تعویض اورینگهای لوله های کولر	۴۸

اجرت‌های موتور و متعلقات مربوطه



کد	شرح	زمان
۱۴۰۰۲	تنظیم موتور ۲۰۶ شامل فیلرگیری شمعها و سوپاپها و تعویض فیلتر هوا و بنزین	۱۸۰
۱۴۰۰۴	تعویض واشر درب سوپاپ	۲۶
۱۴۰۱۵	پیاده و نصب موتور و گیربکس	۶۴۸
۱۴۰۲۲	پیاده و نصب موتور	۶۷۲
۱۴۰۴۹	تعویض موتور همراه با تعویض کلاچ	۱۰۰۸
۱۴۰۷۳	اندازه گیری کمپرس موتور	۶۰
۱۴۰۷۸	تعمیر اساسی موتور ۲۰۶	۲۴۰۰
۱۴۰۸۱	تعویض کاسه نمد عقب موتور	۴۵۶
۱۴۱۰۳	تعویض دو عدد واشر درب سوپاپ TU5	۵۰
۱۴۱۰۶	تعویض لوله بخار روغن روی درب سوپاپ ۲۰۶	۲۵
۱۴۱۱۲	بازوبست سرسیلندر	۵۴۰
۱۴۱۲۸	تعویض سرسیلندر	۷۴۴
۱۴۱۵۵	بازوبست منیفولد هوا	۸۴
۱۴۱۵۸	فیلرگیری سوپاپها	۸۴
۱۴۱۶۰	تعویض و آبیندی سوپاپها	۷۴۴
۱۴۱۶۲	تعویض انگشتیها	۱۶۸
۱۴۱۶۸	تعویض فشنگی روغن	۲۴
۱۴۱۶۹	تعویض سنسور سطح روغن	۷۲
۱۴۱۷۰	تعویض شمعها	۲۴
۱۴۱۷۲	بازوبست کوئل	۲۴
۱۴۱۷۵	بازوبست پولی میل لنگ	۴۸
۱۴۱۸۰	تعویض کاسه نمد جلوی موتور	۱۸۰
۱۴۱۸۳	تعویض دنده فلاپویل	۴۶۸
۱۴۱۸۵	تعویض دنده تایم روی میل لنگ	۲۱۶
۱۴۱۸۹	تعویض میل سوپاپ در زمان باز بودن سرسیلندر	۵۰
۱۴۱۹۰	بازوبست میل سوپاپ	۶۰۰

کد	شرح	زمان
۱۴۱۹۱	بازوبست یک عدد میل سوپاپ TU5 شامل بازوبست تسمه تایم	۳۰۰
۱۴۱۹۲	بازوبست دو عدد میل سوپاپ TU5 شامل بازو بست تسمه تایم	۴۵۰
۱۴۱۹۳	تعویض هر عدد تایپت هیدرولیک در زمان باز بودن میل سوپاپ	۱۰
۱۴۱۹۵	بازوبست دنده میل سوپاپ	۲۱۶
۱۴۱۹۸	بازوبست بلبرینگ تسمه تایم سفت کن شامل بازوبست تسمه تایم	۲۵۰
۱۴۲۰۰	تعویض منیفولد هوا	۹۶
۱۴۲۰۱	بازوبست منیفولد هوا TU5	۱۲۰
۱۴۲۰۵	بازوبست منیفولد دود / واشر منیفولد	۱۲۰
۱۴۲۱۰	بازوبست قاب بالاتسمه تایم	۲۴
۱۴۲۱۱	بازوبست قاب بالای تسمه تایم TU5 شامل بازوبست تسمه دینام	۱۷۰
۱۴۲۱۲	بازوبست قاب پائین تسمه تایم شامل بازو بست قاب بالا و بازوبست تسمه دینام	۲۰۴
۱۴۲۱۳	بازوبست قاب پائین تسمه تایم TU5 شامل بازوبست قاب بالا و تسمه دینام	۲۱۰
۱۴۲۱۴	بازوبست تسمه تایم TU5 شامل بازوبست قابها و تسمه دینام	۲۷۰
۱۴۲۱۵	بازوبست کارتل روغن موتور ۲۰۶ همراه باسینی زیرموتور	۱۶۸
۱۴۲۱۷	بازوبست تسمه تایم TU3 شامل بازوبست قابها و تسمه دینام	۲۱۶
۱۴۲۲۰	بازوبست سنسور فشارروغن	۴۸
۱۴۲۲۲	بازوبست گیج روغن ۲۰۶	۱۰
۱۴۲۲۵	بازوبست پمپ روغن (Oil Pump)	۲۰۴
۱۴۲۲۸	تعویض سوپاپ فشارشکن (بازوبست پمپ روغن)	۲۰۴
۱۴۲۳۰	تعویض توری پمپ روغن (Oil Pump)	۲۰۴
۱۴۲۳۵	بازوبست دسته موتورجلو راست	۴۸
۱۴۲۴۰	تعویض دسته موتور عقب (بازوبست پلوس سمت راست)	۱۶۸
۱۴۲۴۳	بازوبست پایه دسته موتور عقب (دو شاخه به رام موتور)	۴۸
۱۴۲۴۵	بازوبست ضربه گیرلاستیکی دسته موتورجلو راست	۶۰
۱۴۲۵۰	بازوبست دیاق ضربه گیر گیربکس	۴۸
۱۴۲۵۵	بازوبست ضربه گیرلاستیکی گیربکس	۴۸

اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی

سازمان آموزش و خدمات پیمان آفرود
ایران خودرو

زمان	شرح	کد
۱۰۰	تعویض لوله گلویی باک ۲۰۶	۲۳۸۵۶
۱۲	بازوبست فیلتر هوا	۲۳۸۵۷
۲۴	بازوبست فیلتر خاک گیر (سه راهی) تصفیه هوا	۲۳۸۵۸
۳۶	تست گازهای خروجی اگزوز (کنترل آلودگی)	۲۳۸۵۹
۲۴	بازوبست لوله هواکش به دریچه گاز	۲۳۸۶۰
۲۴	بازوبست پایه نگهدارنده هواکش	۲۳۸۶۱
۴۸	بازوبست تقویت کننده ورودی هوا	۲۳۸۶۲
۴۰	خواندن حافظه ECU ها و عیب یابی با دستگاه دیاگ	۲۳۸۶۴
۳۶	بازوبست ECU	۲۳۸۶۵
۶۰	تعویض انژکتور	۲۳۸۶۶
۴۸	تعویض لوله انژکتور (ریل سوخت)	۲۳۸۶۷
۲۴	بازوبست رله دوپل	۲۳۸۶۸
۲۴	بازوبست سنسور دور موتور	۲۳۸۶۹
۲۴	تعویض سنسور دمای هوای ورودی	۲۳۸۷۰
۳۶	تعویض استپ موتور دور آرام	۲۳۸۷۱
۷۵	تعویض انژکتور TU5	۲۳۸۷۲
۴۸	دادن اطلاعات جدید به ای سی یو (ECU Downloading)	۲۳۸۷۳
۴۸	بازشناسی خودرو طی حرکت درجاده	۲۳۸۷۴
۱۲	تعویض در باک ۲۰۶	۲۳۸۷۶
۴۸	خالی کردن باک بنزین	۲۳۸۷۷
۱۵۶	بازوبست باک بنزین	۲۳۸۷۸
۸۴	بازوبست شیلنگهای فیلتر بنزین تا باک	۲۳۸۷۹
۶۰	تعویض درجه داخل باک (پمپ بنزین)	۲۳۸۸۰
۵۰	تعویض عایق حرارتی روی باک ۲۰۶	۲۳۸۸۱
۴۸	بازوبست فیلتر بنزین	۲۳۸۸۲

کد	شرح	زمان
۲۳۸۸۴	بازوبست شیلنگ بنزین از فیلتر بنزین تا ریل سوخت	۴۸
۲۳۸۸۶	بازوبست بازیاب بخار بنزین (کنیستر)	۶۰
۲۳۸۸۸	تعویض لوله رابط کنیستر به شیر برقی	۱۳۲
۲۳۸۹۰	تعویض لوله رابط شیر برقی کنیستر به منیفولد	۱۰۸
۲۳۸۹۲	تعویض لوله فیلتر ورودی کنیستر	۱۳۲
۲۳۸۹۳	تعویض سوئیچ اینرسی قطع کن ضربه‌ای	۲۴
۲۳۸۹۴	بازوبست سیم گاز	۳۶
۲۳۸۹۵	بازوبست محفظه دریچه گاز شامل بازوبست لوله هواکش به محفظه دریچه	۳۶
۲۳۸۹۶	تعویض پدال گاز	۲۴
۲۳۸۹۷	تعویض پتانسیومتر دریچه گاز	۳۶
۲۳۸۹۸	بازوبست سنسور اکسیژن	۲۴
۲۳۸۹۹	بازوبست شیر تخلیه کنیستر شامل بازوبست منبع انبساط	۷۲

اجرت های کلاچ



زمان	شرح	کد
۴۲۰	تعویض قطعات مجموعه کلاچ (دیسک - صفحه - بلبرینگ کلاچ)	۲۶۰۰۲
۳۶	باز و بست یا تعویض کلاچ (در صورت بازبودن موتور و گیربکس)	۲۶۰۰۴
۴۰۸	باز و بست دوشاخه کلاچ یا بوش های دوشاخه کلاچ	۲۶۰۰۶
۴۸	باز و بست پدال کلاچ	۲۶۰۰۸
۴۸	باز و بست سیم کلاچ	۲۶۰۱۰

اجرت های گیربکس و پلوس




کد	شرح	زمان
۳۱۰۰۴	پیاده و نصب گیربکس	۳۸۴
۳۱۰۰۶	تعویض گیربکس	۴۳۲
۳۱۰۰۸	تعویض فلاپویل	۴۴۴
۳۱۰۱۰	تعویض فشنگی چراغ دنده عقب	۲۴
۳۱۰۱۲	تعمیر کامل گیربکس	۱۱۷۶
۳۱۰۲۵	بازوبست قرقری دسته دنده	۷۲
۳۱۰۲۶	تنظیم و آچارکشی مجموعه دسته دنده	۷۲
۳۱۰۲۷	بازوبست ماهک (میل) انتخاب دنده	۶۰
۳۱۰۳۰	بازوبست دسته دنده	۴۸
۳۱۰۳۵	تعویض میل درگیرکننده دنده	۲۴
۳۱۰۴۰	تعویض ماهک های بیرونی گیربکس	۳۶
۳۱۰۴۵	تعویض پنیون کیلومتر شمار	۲۴
۳۱۰۵۰	تعویض سنسور کیلومتر شمار	۲۴
۳۱۰۵۵	تعویض کاسه نمدپلوس سمت راست	۱۴۴
۳۱۰۶۵	تعویض کاسه نمد پلوس چپ و راست	۱۹۲
۳۱۰۶۶	تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ	۱۴۴
۳۱۰۷۰	بازوبست پلوس های چرخ جلو	۱۹۲
۳۱۰۷۵	تعویض دو عدد گردگیر پلوس	۲۵۲
۳۱۰۷۷	تعویض یک عدد گردگیر پلوس ۲۰۶	۲۰۴
۳۱۰۷۹	تعویض چهار عدد گردگیر پلوس ۲۰۶	۴۰۸
۳۱۰۸۰	بازوبست پلوس سمت راست	۱۴۴
۳۱۰۸۵	بازوبست پلوس سمت چپ	۱۳۲
۳۱۰۹۰	تعویض بلبرینگ پلوس (شامل بازو بست پلوس راست)	۱۹۲
۳۱۰۹۵	تعویض بلبرینگ پلوس راست در صورت بازبودن پلوس	۴۸

اجرت های گیربکس اتوماتیک AL4

زمان	شرح	کد
۵۲۰	بازو بست گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست پلوسها - باتری - فیلتر هوا - سینی زیر موتور - رام موتور	۳۳۰۰۵
۶۰۰	تعویض گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۱۰
۳۲۰	تعویض بلوک هیدرولیک شامل بازوبست فیلتر هوا و تنظیم سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۱۵
۲۵	تعویض سوپاپهای برقی بلوک هیدرولیک در زمان باز بودن بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۲۰
۱۸۰	تعویض خنک کن روغن شامل بازوبست فیلتر هوا - باتری - هواگیری سیستم خنک کننده و تنظیم سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۲۵
۳۰	تعویض کاسه نمد پمپ روغن گیربکس در زمان باز بودن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۳۰
۷۵	تعویض کاسه نمد سلکتور تعویض دنده گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست فیلتر هوا و باتری	۳۳۰۳۵
۱۵۵	تعویض کاسه نمد پلوس سمت راست گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۴۰
۱۴۴	تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۴۵
۵۰	تعویض ECU گیربکس اتوماتیک AL4 شامل معرفی پدال گاز و پیکربندی (CONFIGURATION)	۳۳۰۵۰
۸۰	تعویض سوئیچ چند منظوره گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۵۵
۳۶	تنظیم سوئیچ چند منظوره گیربکس اتوماتیک AL4، شامل باز و بست فیلتر هوا	۳۳۰۵۷
۲۵۰	تعویض دسته سیم بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست فیلتر هوا و تنظیم سطح روغن	۳۳۰۶۰
۷۰	تعویض سنسور دور ورودی گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۶۵
۵۰	تعویض سنسور دور خروجی گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۷۰
۵۰	تعویض شیر برقی خنک کن روغن (EPDE) گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۷۵
۷۰	تعویض سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۸۰
۴۸	تعویض کلید انتخاب برنامه (Snow, Sport) شامل باز و بست کلگی دسته دنده، کانسول وسط گیربکس اتوماتیک AL4	۳۳۰۸۵

اجرت‌های جلو بندی

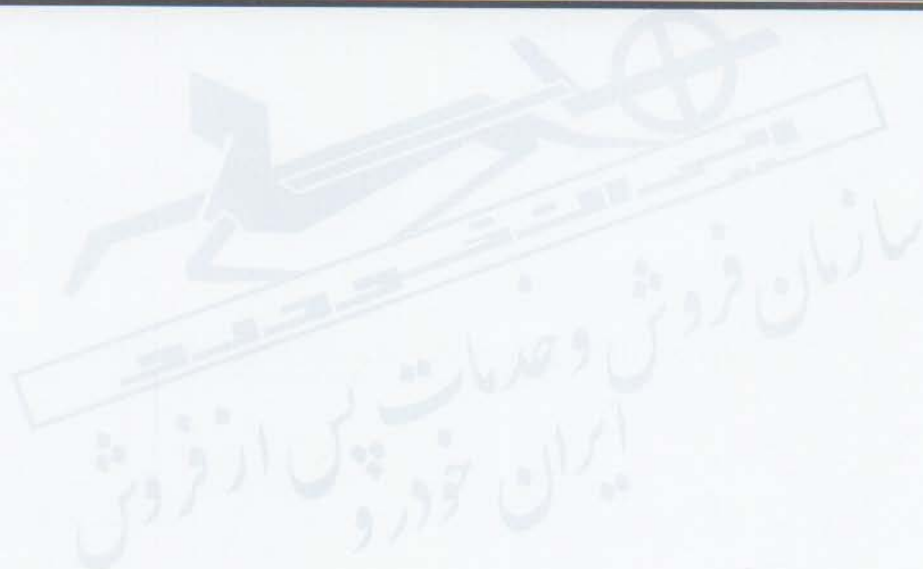

زمان	شرح	کد
۳۱۲	پایاده و نصب اکسل جلو کامل بارام و فرمان	۴۰۸۳۲
۸۴	بازدید جلو بندی با دستگاه	۴۰۸۳۴
۱۴۴	بازدید و تنظیم جلو بندی با دستگاه	۴۰۸۳۸
۲۲۸	بازدید و تنظیم اکسل عقب و جلو بندی با دستگاه	۴۰۸۴۰
۱۹۲	تعویض بازوئی زیر اکسل جلویک عدد (طبق)	۴۰۸۴۴
۳۰۰	تعویض بازوئی زیر اکسل جلو (طبق) دو طرف ۲۰۶	۴۰۸۴۵
۲۰۴	بازوبست اکسل جلو یک طرف شامل بازوبست بازوئی و میزان فرمان	۴۰۸۴۶
۳۳۶	بازوبست اکسل جلو دو طرف شامل بازوبست بازوئی و میزان فرمان	۴۰۸۴۸
۲۶۴	تعویض رام موتور	۴۰۸۵۰
۲۲۸	تعویض بلبرینگ توپی چرخ جلویک طرف	۴۰۸۵۶
۳۲۴	تعویض بلبرینگ توپی دو طرف (بازوبست سگدست)	۴۰۸۵۸
۲۲۸	تعویض توپی جلویک طرف یا سگدست یک طرف	۴۰۸۶۰
۳۲۴	تعویض توپی چرخ جلو دو طرف یا سگدست دو طرف	۴۰۸۶۲
۳۳۶	بازوبست میل فرمان کوتاه یک طرف بامیزان فرمان (باز و بست گردگیر فرمان)	۴۰۸۶۴
۳۴۸	بازوبست دو عدد میل فرمان کوتاه دو طرف بامیزان فرمان	۴۰۸۶۶
۱۶۸	تعویض یک عدد سیبک جعبه فرمان بامیزان فرمان	۴۰۸۶۸
۳۰۰	تعویض دو عدد سیبکهای جعبه فرمان دو طرف همراه میزان فرمان	۴۰۸۷۰



اجرت های اکسل عقب

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

زمان	شرح	کد
۱۰۸	بازدید اکسل عقب بادیستگاه	۴۱۷۰۲
۲۴۰	بازوبست اکسل عقب با هواگیری سیستم ترمز	۴۱۷۰۴
۱۶۸	بازوبست یک عدد فنر پیچشی عقب	۴۱۷۰۶
۲۲۸	بازوبست دو عدد فنر پیچشی اکسل عقب	۴۱۷۰۸
۱۰۸	بازوبست میل موجگیر اکسل عقب	۴۱۷۱۲
۴۸	بازدید ارتفاع عقب	۴۱۷۱۴
۲۴۰	تنظیم ارتفاع عقب	۴۱۷۱۵
۶۹۶	تعویض اکسل عقب	۴۱۷۱۶
۳۲۴	تعویض بلبرینگ ژامبون یک طرف	۴۱۷۱۸
۴۹۲	تعویض بلبرینگ های ژامبون عقب دو طرف	۴۱۷۲۰
۳۲۴	تعویض یک عدد ژامبون چرخ عقب	۴۱۷۲۲
۴۶۸	تعویض دو عدد ژامبون چرخهای عقب	۴۱۷۲۴
۸۴	تعویض یک عدد تویی چرخ عقب	۴۱۷۲۶
۱۴۴	تعویض تویی چرخ عقب دو طرف	۴۱۷۲۸

اجرت‌های تعلیق جلو و کمک عقب

زمان	شرح	کد
۲۰۴	بازوبست یک عدد فنر لول کمک جلو	۴۲۵۰۲
۳۷۲	بازوبست دو عدد فنر لول کمک‌های جلو دو طرف	۴۲۵۰۴
۴۸	تعویض بوش‌های میل موجگیر جلو	۴۲۵۰۶
۵۰	تعویض میل موجگیر کوتاه یک طرف شامل بازوبست چرخ	۴۲۵۰۷
۸۴	تعویض میل موجگیر بلند	۴۲۵۰۸
۸۰	تعویض میل موجگیر کوتاه دو طرف شامل بازوبست چرخها	۴۲۵۰۹
۱۹۲	تعویض یک عدد کمک فنر جلو	۴۲۵۱۰
۳۵۰	تعویض دو عدد کمک فنر جلو	۴۲۵۱۱
۵۰	تعویض کمک فنر عقب یکطرف ۲۰۶	۴۲۵۱۴
۱۰۰	تعویض کمک فنرهای عقب دو طرف ۲۰۶	۴۲۵۱۶

ردیف	شرح	قیمت
۱۳۸	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۳۹	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۰	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۱	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۲	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰

اجرت‌های فرمان

۱۴۳	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۴	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۵	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۶	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۷	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۸	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۴۹	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۰	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۱	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۲	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۳	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۴	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۵	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۶	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۷	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۸	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۵۹	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰
۱۶۰	بادبند چرخ فرمان چرخ و بادبند چرخ فرمان	۲۲۹۰۰

اجرت‌های سیستم ترمز

زمان	شرح	کد
۷۲	بازوبست لنت‌های جلو ۲۰۶	۴۴۳۰۲
۸۰	بازوبست لنت‌های ترمز عقب دیسکی	۴۴۳۰۳
۴۸	بازوبست کاسه چرخ عقب یک عدد	۴۴۳۰۴
۸۴	بازوبست کاسه چرخ‌های عقب	۴۴۳۰۶
۱۶۸	تعویض کفشک ترمز عقب	۴۴۳۰۸
۳۰۰	تعویض طبق ترمز چرخ عقب یک طرف	۴۴۳۱۰
۳۵۰	تعویض دو عدد سیلندر ترمز چرخ‌های عقب شامل هواگیری سیستم ترمز	۴۴۳۱۱
۲۰۴	تعویض یک عدد سیلندر ترمز چرخ عقب شامل هواگیری سیستم ترمز	۴۴۳۱۲
۶۰	تعویض یک عدد دیسک ترمز عقب	۴۴۳۱۳
۹۶	تعویض یک عدد دیسک ترمز چرخ جلو	۴۴۳۱۴
۹۰	تعویض دو عدد دیسک ترمز عقب	۴۴۳۱۵
۱۰۸	تعویض دو عدد دیسک ترمز چرخ جلو دو طرف	۴۴۳۱۶
۱۶۸	تعویض کیت ترمز چرخ عقب	۴۴۳۱۸
۱۳۲	بازوبست کالیپر ترمز چرخ جلو یک طرف	۴۴۳۲۰
۱۵۰	تعویض یک عدد کالیپر ترمز عقب دیسکی	۴۴۳۲۱
۲۱۰	تعویض دو عدد کالیپر ترمز عقب دیسکی	۴۴۳۲۳
۱۵۶	بازوبست کالیبرهای ترمز چرخ جلو دو طرف	۴۴۳۲۴
۲۷۶	تعویض لوازم کالیبرهای ترمز چرخ جلو	۴۴۳۲۵
۲۴	تعویض استپ ترمز	۴۴۳۲۹
۱۶۸	بازوبست بوستر ترمز	۴۴۳۳۰
۶۰	تعویض پایه نگهدارنده پدالها (کشکولی)	۴۴۳۳۲
۲۴	بازوبست پدال ترمز	۴۴۳۳۴
۴۸	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب	۴۴۳۳۶
۷۲	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب	۴۴۳۳۸
۸۴	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو	۴۴۳۴۰
۱۰۸	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو	۴۴۳۴۲

زمان	شرح	كد
۲۰۴	بازوبست مجموعه بلوك هيدروليك ترمز A.B.S (شامل هواگيري)	۴۴۳۴۶
۴۸	بازوبست ECU ترمز A.B.S	۴۴۳۴۸
۱۲۰	تعويض پمپ اصلي ترمز	۴۴۳۵۰
۳۶	بازوبست منبع روغن ترمز	۴۴۳۵۲
۷۲	هواگيري سيستم ترمز	۴۴۳۵۴
۹۶	تعويض روغن ترمز	۴۴۳۵۶
۴۸	تنظيم سيم ترمزدستي	۴۴۳۵۸
۶۰	بازوبست دسته ترمزدستي	۴۴۳۶۰
۲۴	تعويض چراغ ترمزدستي	۴۴۳۶۲
۸۴	بازوبست سيم ترمزدستي يك طرف	۴۴۳۶۴
۱۳۲	تعويض سيم ترمزدستي دو طرف	۴۴۳۶۶
۱۲۰	بازديد لوازم نصب كفشك و واسطه ترمزدستي روي كفشك	۴۴۳۶۸
۲۴۰	بازوبست لوازم كفشك‌هاي ترمز	۴۴۳۷۲
۱۲۰	تعويض هريك از لوله هاو شيلنگ‌هاي ترمز چرخ جلو	۴۴۳۷۴
۱۴۴	تعويض دو عدد لوله يا شيلنگ هاي ترمز چرخ جلو	۴۴۳۷۶

اجرت‌های رینگ و تایر



زمان	شرح	کد
۳۶	بالانس یک چرخ	۴۵۶۰۲
۷۲	بالانس دوچرخ	۴۵۶۰۴
۱۴۴	بالانس چهارچرخ	۴۵۶۰۶
۲۴	بازوبست یک چرخ	۴۵۶۰۸
۳۶	بازوبست دوچرخ	۴۵۶۱۰
۷۲	بازوبست چهارچرخ	۴۵۶۱۲
۸۴	بازوبست یک عددلاستیک چرخ بابالانس	۴۵۶۱۴
۱۵۶	بازوبست دو عددلاستیک چرخ بابالانس	۴۵۶۱۶
۲۲۸	بازوبست سه عددلاستیک چرخ بابالانس	۴۵۶۱۸
۳۰۰	بازوبست چهار عددلاستیک چرخ بابالانس	۴۵۶۲۰
۲۴	تنظیم باد چرخهای ۲۰۶	۴۵۶۲۵

اجرت‌های اگزوز

زمان	شرح	کد
۴۸	بازوبست لوله جلو اگزوز	۴۶۵۰۲
۴۸	بازوبست لوله اگزوز وسط	۴۶۵۰۴
۴۸	بازوبست مبدل کاتالیزوری	۴۶۵۰۶
۴۸	تعویض منبع عقب اگزوز	۴۶۵۱۰
۸۴	تعویض اگزوز کامل	۴۶۵۱۲
۴۸	تعویض محافظ حرارتی اگزوز بغل باک بنزین	۴۶۵۱۶
۲۴	تعویض محافظ حرارتی روی منی فولداگزوز	۴۶۵۱۸
۲۴	تعویض محافظ حرارتی وسط زیر اتاق	۴۶۵۲۰

اجرت‌های الکتریکی

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

کد	شرح	زمان
۴۹۰۰۱	بازوبست رادیوپخش جهت تعمیرات	۱۲۰
۴۹۰۰۲	ازمایش باتری	۲۴
۴۹۰۰۳	بازوبست مجموعه دسته راهنما و کلید برف پاککن (COM2000)	۱۲۰
۴۹۰۰۴	تعویض باتری	۳۶
۴۹۰۰۶	بازوبست سینی جای باتری	۳۶
۴۹۰۰۸	تعویض سینی جای باتری	۳۶
۴۹۰۱۰	بازدید و تست مدار برقی خودرو	۶۰
۴۹۰۱۲	بازوبست تسمه دینام	۶۰
۴۹۰۱۴	بازوبست دینام	۱۳۲
۴۹۰۱۵	بازوبست دینام TU5	۱۶۰
۴۹۰۱۶	بازوبست پایه نگهدارنده دینام	۱۵۶
۴۹۰۱۸	بازوبست تسمه سفت کن دینام	۷۲
۴۹۰۲۰	بازوبست استارت	۱۰۸
۴۹۰۲۵	بازوبست اتوماتیک استارت	۱۰۸
۴۹۰۳۰	تعمیر کامل استارت	۲۶۴
۴۹۰۳۵	بازوبست دنده استارت	۱۴۴
۴۹۰۳۷	تنظیم نور چراغهای جلو	۳۶
۴۹۰۳۹	تعویض چراغ جلویک طرف	۷۲
۴۹۰۴۰	تعویض مکانیزم تنظیم نور چراغهای جلو ۲۰۶	۲۵
۴۹۰۴۱	تعویض جفت چراغهای جلو	۹۶
۴۹۰۴۲	تعویض ریموت کنترل رادیوپخش ۲۰۶	۵۰
۴۹۰۴۳	بازوبست کلید چراغ جلو (خودرو های ۲۰۶ Non MUX)	۳۶
۴۹۰۴۴	تعویض یابازوبست سوئیچ	۴۸
۴۹۰۴۵	بازوبست کلید برف پاک کن	۴۸
۴۹۰۴۷	بازوبست سوئیچ غیر فعال کردن کیسه هوا سمت شاگرد	۶۰
۴۹۰۴۸	بازوبست رادیو و پخش	۴۸

زمان	شرح	کد
۲۴	تعویض نگهدارنده کلیدبرف پاککن و چراغ جلو	۴۹۰۴۹
۳۰	بازوبست و آبیندی انتن	۴۹۰۵۰
۳۰	بازو بست یک عدد بلندگو (هردرب ۲۰۶)	۴۹۰۵۲
۱۲	تعویض چراغ خطر عقب یک طرف	۴۹۰۵۳
۲۴	تعویض چراغهای خطر عقب	۴۹۰۵۵
۳۳	تعویض چراغ صندوق عقب ۲۰۶	۴۹۰۵۶
۱۲	تعویض راهنمای بغل گلگیر	۴۹۰۵۷
۳۳	تعویض کلیدچراغ صندوق عقب ۲۰۶	۴۹۰۵۸
۲۴	تعویض راهنمای بغل دوطرف	۴۹۰۵۹
۱۲	تعویض یک عددچراغ نمره	۴۹۰۶۱
۵۰	تعویض کلیدفلاشرروی داشبورد ۲۰۶	۴۹۰۶۲
۷۲	تعویض صفحه نمایش چند منظوره (Multi function display)	۴۹۰۶۴
۲۴	تعویض ساعت دیجیتالی	۴۹۰۶۶
۲۴	تعویض دو عددچراغ نمره	۴۹۰۶۳
۱۲	بازوبست چراغ سقف	۴۹۰۶۵
۱۲	بازوبست چراغ ترمزسوم	۴۹۰۶۷
۵۰	بازو بست چراغ مه شکن جلو یک عدد شامل باز کردن گل پخش کن	۴۹۰۶۸
۱۲	بازو بست چراغ مه شکن عقب	۴۹۰۶۹
۹۰	بازو بست چراغ مه شکنهای جلو دو عدد شامل باز کردن گل پخش کن‌ها	۴۹۰۷۰
۴۸	بازوبست موتوربرف پاک کن	۴۹۰۷۱
۲۴	بازوبست بازوئی برف پاک کن	۴۹۰۷۳
۱۲	بازوبست موتورپمپ شیشه شوی	۴۹۰۷۵
۴۸	بازوبست و رفع ایراد شلنگهای شیشه شور	۴۹۰۷۶
۴۸	بازوبست موتور و بازوئی برف پاک کن	۴۹۰۷۷
۲۴	بازوبست تیغه های برف پاکن	۴۹۰۷۸
۳۶	بازوبست یا تعویض بوق	۴۹۰۷۹

زمان	شرح	کد
۲۱۶	تعویض دسته سیم موتور	۴۹۰۸۰
۲۴	بازوبست آمپر ۲۰۶	۴۹۰۸۱
۱۲	بازوبست یا تعویض BSI	۴۹۰۸۳
۵۰	دادن اطلاعات جدید به حافظه BSI (Downloading & Configuration)	۴۹۰۸۴
۳۶	بازوبست جعبه فیوز	۴۹۰۸۵
۳۶	چیدن فیوزهای جعبه فیوز بطور صحیح ۲۰۶	۴۹۰۸۶
۶۰	تعمیر یک عدد دسته سیم خودرو	۴۹۰۸۷
۷۸۰	تعویض دسته سیم داخل اتاق و صندوق عقب	۴۹۰۸۸
۷۲	تعویض دسته سیم درب جلو	۴۹۰۸۹
۸۴	تعویض دسته سیم درب صندوق عقب	۴۹۰۹۱
۴۲۰	تعویض دسته سیم A.B.S	۴۹۰۹۲
۴۸	تعویض دسته سیم درب عقب	۴۹۰۹۳
۲۱۶	تعویض دسته سیم داشبورد	۴۹۰۹۴
۴۸	تعویض کنترل یونیت کیسه هوا	۴۹۰۹۵
۳۲۴	تعویض دسته سیم اصلی اتاق به موتور ، شامل بازوبست داشبورد	۴۹۰۹۷
۳۰۰	تعویض دسته سیم فن ۲۰۶ شامل بازوبست سپروگل پخش کن ها	۴۹۰۹۸

اجرت‌های تزئینات

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

کد	شرح	زمان
۵۲۰۰۲	بازوبست شیشه جلو	۲۷۶
۵۲۰۰۶	تمیزکردن جای شیشه جلو	۳۶
۵۲۰۰۸	بازوبست آینه بغل	۲۴
۵۲۰۱۰	تعویض آینه بغل	۳۶
۵۲۰۱۲	تعویض شیشه آینه بغل	۱۲
۵۰۲۱۳	تعویض آینه داخل	۳۶
۵۲۰۱۴	تعویض یک عددافتاب گیر	۱۲
۵۲۰۱۶	تعویض دو عددافتاب گیر	۲۴
۵۲۰۱۸	بازوبست جلو داشبورد	۲۰۴
۵۲۰۲۰	تعویض جلو داشبورد	۳۶۰
۵۲۰۲۲	بازوبست درب جعبه داشبورد	۱۲
۵۲۰۲۴	بازوبست جعبه داشبورد	۲۴
۵۲۰۲۵	تعویض دریچه هواکش بغل داشبورد ۲۰۶	۵۰
۵۲۰۲۶	بازوبست قاب دوردسته دنده	۱۲
۵۲۰۲۷	تعویض فن‌دک	۳۰
۵۲۰۲۸	تعویض جاسیگاری	۱۲
۵۲۰۳۰	تعویض پانل وسط داشبورد (کنسول جای رادیو)	۳۶
۵۲۰۳۲	بازوبست کیسه هوای مسافر	۸۴
۵۲۰۳۴	بازوبست روکش داخلی سقف	۲۱۶
۵۲۰۳۶	بازوبست قاب کائوچوی روی ستون عقب	۳۶
۵۲۰۳۸	بازوبست کنسول سقف	۱۲
۵۲۰۳۹	تعویض کنسول سقف	۲۴
۵۲۰۴۰	بازوبست قاب کائوچویی ستون وسط بالا	۳۶
۵۲۰۴۲	تعویض قاب کائوچویی روی ستون وسط پائین	۳۶
۵۲۰۴۴	تعویض قاب کائوچویی روی ستون عقب بالا	۳۶
۵۲۰۴۶	تعویض قاب کائوچویی روی رکاب عقب راست	۴۸

کد	شرح	زمان
۵۲۰۴۸	تعویض قاب کائوچوئی روی رکاب عقب چپ	۴۸
۵۲۰۵۰	تعویض زه درب جلو	۱۲
۵۲۰۵۲	تعویض زه درب عقب	۱۲
۵۲۰۵۴	تعویض زه‌های درب جلو دوطرف	۲۴
۵۲۰۵۶	تعویض زه‌های درب عقب دوطرف	۲۴
۵۲۰۶۰	تعویض یا نصب زه‌های چهار درب	۳۶
۵۲۰۶۲	تعویض شیشه درب صندوق عقب	۱۸۰
۵۲۰۶۴	بازوبست صندلی جلو یک طرف	۴۸
۵۲۰۶۶	بازوبست صندلیهای جلو	۶۰
۵۲۰۶۸	بازوبست کمر بند ایمنی صندلی جلو	۴۸
۵۲۰۶۹	تعمیر کمر بند ۲۰۶	۵۰
۵۲۰۷۰	تعویض کمر بند ایمنی دوطرف صندلی جلو	۸۴
۵۲۰۷۴	بازوبست کمر بند ایمنی صندلی عقب	۴۸
۵۲۰۸۰	تعویض کمر بند های ایمنی صندلی عقب	۸۴
۵۲۰۸۲	بازوبست نشیمن صندلی عقب	۱۲
۵۲۰۹۰	بازوبست پشتی صندلی عقب	۳۶
۵۲۰۹۲	بازوبست پشت سری صندلی عقب	۳۶
۵۲۰۹۴	بازوبست روکش نشیمن صندلی جلو	۷۲
۵۲۰۹۶	بازوبست روکش پشتی صندلی جلو	۸۴
۵۲۰۹۸	بازوبست پشت سری صندلی جلو	۱۲
۵۲۱۰۰	بازوبست روکش نشیمن صندلی عقب	۴۸
۵۲۱۰۲	بازوبست روکش پشتی صندلی عقب	۴۸
۵۲۱۰۴	بازوبست لاستیک در جلو (یک طرف)	۱۲
۵۲۱۰۵	بازوبست لاستیک در جلو (دو طرف)	۲۴
۵۲۱۰۶	بازوبست نوار لاستیکی آبیندی لبه سقف یک عدد	۲۴
۵۲۱۰۸	بازوبست نوار لاستیک آبیندی لبه سقف دو عدد	۳۶

زمان	شرح	کد
۴۸	بازوبست نوارلاستیکی آبیندی لبه سقف سه عدد	۵۲۱۱۰
۴۸	بازوبست نوارلاستیکی آبیندی لبه سقف چهارعدد	۵۲۱۱۲
۲۴	بازوبست دستگیره دربازکن بیرونی	۵۲۱۱۴
۲۴	بازوبست دستگیره دربازکن داخلی	۵۲۱۱۶
۲۴	بازوبست قفل سوئیچی درب جلو یک طرف	۵۲۱۱۸
۳۶	بازوبست قفل های سوئیچی درب جلو دوطرف	۵۲۱۲۰
۴۸	تعمیرقفل یک درب	۵۲۱۲۲
۳۶	بازوبست قفل مکانیکی درب جلو (محرک برقی)	۵۲۱۲۴
۲۴	بازوبست قفل مکانیکی درب عقب (محرک برقی)	۵۲۱۲۶
۸۴	بازوبست شیشه درب جلو	۵۲۱۲۸
۴۸	بازوبست شیشه درب عقب	۵۲۱۳۰
۶۰	بازوبست شیشه بالابردرب عقب یک طرف	۵۲۱۳۲
۱۰۰	بازوبست شیشه بالابردر عقب دوطرف	۵۲۱۳۳
۱۰۸	بازوبست شیشه بالابردرب جلو یک طرف	۵۲۱۳۴
۱۸	رگلاژ درب موتور	۵۲۱۳۵
۳۶	تعویض ماهوتی یا آبگیر دور شیشه جلو	۵۲۱۳۶
۱۸	رگلاژ درب صندوق عقب	۵۲۱۳۷
۳۶	تعویض ماهوتی یا آبگیر دور شیشه درب عقب	۵۲۱۳۸
۲۴	تعویض کلید شیشه بالابر	۵۲۱۳۹
۱۲	بازوبست رودری	۵۲۱۴۰
۱۸	تعویض قاب کائوچویی روی ستون جلو و عقب	۵۲۱۴۱
۲۴	بازوبست ماهوتی دور شیشه درب داخلی	۵۲۱۴۲
۱۸۰	بازوبست شیشه بالابر در جلو دوطرف	۵۲۱۴۳
۱۲	بازوبست لاستیک در عقب یکطرف	۵۲۱۴۵
۲۴	بازوبست لاستیک در عقب دوطرف	۵۲۱۴۶
۴۶	باز و بست کنسول وسط شامل باز و بست کلگی دسته دنده	۵۲۱۴۷

زمان	شرح	کد
۳۶	باز و بست قفل درب صندوق عقب	۵۲۱۴۸
۳۶	باز و بست ضامن قفل درب صندوق عقب (شامل تنظیم ضامن)	۵۲۱۴۹
۳۶	باز و بست دستگیره درب صندوق عقب	۵۲۱۵۰
۳۶	باز و بست محرک برقی فعال کننده قفل درب صندوق عقب	۵۲۱۵۲

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
ایران خودرو

اجرت‌های صافکاری



کد	شرح	زمان
۵۵۰۰۲	قراردادن اتاق روی دستگاه	۱۵۶
۵۵۰۰۴	بازوبست قسمت های مکانیکی جلو در تعویض اتاق	۱۴۲۸
۵۵۰۰۶	بازوبست قسمتهای مکانیکی عقب خودرو در تعویض اتاق	۶۲۴
۵۵۰۰۸	بازوبست قسمت مکانیکی جلو و عقب	۱۵۰۰
۵۵۰۱۰	تعویض اتاق (شامل بازوبست کلیه اجزا)	۷۸۰۰
۵۵۰۲۵	تعویض رکاب بیرونی سمت راست	۱۰۳۲
۵۵۰۳۰	تعویض رکاب سمت چپ	۱۰۰۸
۵۵۰۳۲	تعویض قسمت پائین سینی سرشاسی و کمک	۲۲۸
۵۵۰۳۴	تعویض سینی جای چراغ جلو چپ	۴۸۰
۵۵۰۳۸	تعویض سینی جای چراغ جلو راست	۴۶۸
۵۵۰۴۰	تعویض سینی جای چراغهای جلو	۸۱۶
۵۵۰۴۲	بازوبست گل پخش کن جلو	۲۴
۵۵۰۴۴	بازوبست گل پخش کن عقب و جلو	۳۶
۵۵۰۴۸	تعویض بالای گلگیر جلوراست (سینی سرشاسی)	۱۵۲۴
۵۵۰۵۰	تعویض بالای گلگیر جلو چپ (سینی سرشاسی)	۱۳۹۲
۵۵۰۶۰	تعویض ستون جلوسمت چپ	۱۶۳۲
۵۵۰۶۲	تعویض ستون جلوراست	۱۱۸۸
۵۵۰۶۴	تعویض سینی صندوق عقب	۳۹۶
۵۵۰۶۶	تعویض سینی کف صندوق عقب	۷۳۲
۵۵۰۷۰	بازوبست سپر جلو	۱۲۰
۵۵۰۷۲	تعویض سپر جلو	۱۴۴
۵۵۰۷۴	بازوبست سپر عقب	۴۸
۵۵۰۷۶	تعویض سپر عقب	۶۰
۵۵۰۷۸	تعویض ضربگیر سپر	۴۸
۵۵۰۸۰	تعویض شبکه سپر جلو	۱۳۲
۵۵۰۸۲	تعویض پوشش لاستیکی سپر جلو	۱۴۴

زمان	شرح	کد
۲۴	تعویض بازوئی نگهدارنده درب صندوق عقب	۵۵۰۸۴
۲۴	بازوبست آهن زاپاس بند	۵۵۰۸۶
۲۴	بازوبست زاپاس بندکامل	۵۵۰۸۸
۱۳۲	تعویض گلگیر جلو چپ	۵۵۰۹۰
۱۵۶	تعویض گلگیرهای جلو دو طرف	۵۵۰۹۲
۲۴	تعویض زه چراغ جلو	۵۵۱۰۰
۳۶	تعویض آرم جلو پنجره	۵۵۱۰۴
۱۲۰	بازوبست گلگیر جلو راست	۵۵۱۰۶
۲۰	تعویض هواکش کامل	۵۵۱۰۸
۱۳۲	تعویض گلگیر جلوسمت راست	۵۵۱۱۰
۱۲۰	بازوبست گلگیر جلوسمت چپ	۵۵۱۱۲
۴۸	بازوبست درب موتور	۵۵۱۱۴
۳۰	تنظیم در موتور ۲۰۶	۵۵۱۱۵
۷۲	بازوبست ضامن قفل درب موتور	۵۵۱۱۸
۷۲	تعویض یا تعمیر سیم در موتور ۲۰۶	۵۵۱۱۹
۳۶	بازوبست زبانه قفل درب موتور	۵۵۱۲۰
۲۴	تعویض لاستیک نوآراب بندی زیر درب موتور	۵۵۱۲۲
۲۴	تعویض میله درب موتور	۵۵۱۲۳
۸۴	تعویض درب موتور	۵۵۱۲۴
۷۹۲	تعویض سقف	۵۵۱۲۶
۸۰۴	تعویض گلگیر عقب سمت راست	۵۵۱۳۰
۸۰۴	تعویض گلگیر عقب سمت چپ	۵۵۱۳۲
۸۴۰	تعویض دو بل گلگیر عقب سمت راست (داخلی)	۵۵۱۳۸
۸۴۰	تعویض دو بل گلگیر عقب سمت چپ (داخلی)	۵۵۱۴۰
۲۴	بازوبست فریم جای چراغ خطر سوم لپه سقف	۵۵۱۴۴

کد	شرح	زمان
۵۵۱۴۸	تعویض درب صندوق عقب	۱۴۴
۵۵۱۵۰	بازوبست درب جلوسمت راست	۳۶
۵۵۱۵۸	بازوبست درب جلوچپ	۳۶
۵۵۱۶۲	بازوبست درب عقب سمت راست	۳۶
۵۵۱۶۶	بازوبست درب عقب چپ	۳۶
۵۵۱۶۷	تعویض ترمز درب	۲۴
۵۵۱۶۸	تنظیم هر درب ۲۰۶	۲۴
۵۵۱۷۰	تعویض درب عقب راست	۳۴۸
۵۵۱۷۲	تعویض درب عقب چپ	۳۴۸
۵۵۱۷۴	تعویض درب جلو راست	۱۹۲
۵۵۱۷۶	تعویض درب جلو چپ	۱۹۲
۵۵۱۷۸	بازوبست سینی زیر موتور ۲۰۶	۱۸

اجرت‌های نقاشی

زمان	شرح	کد
۸۴	لکه گیری و قلم کاری	۵۶۰۰۵
۱۵۷۲	رنگ کامل اتاق نو	۵۶۰۱۰
۱۵۶۰	رنگ کامل قسمت بیرونی اتاق درجه یک	۵۶۰۱۲
۲۴۹۶	رنگ کامل قسمت بیرونی بازیرکاری	۵۶۰۱۸
۲۶۴	رنگ کردن رکاب یکطرف	۵۶۰۲۷
۱۵۶	رنگ کردن سینی چراغ جلو	۵۶۰۲۸
۲۴۰	رنگ کردن سینی سر شاسی جلو	۵۶۰۴۰
۲۶۴	رنگ کردن ستون جلو چپ یا راست	۵۶۰۴۲
۲۲۸	رنگ کردن درب صندوق	۵۶۰۵۰
۲۶۴	رنگ کردن سینی کف صندوق	۵۶۰۵۲
۷۲	رنگ کردن سپر جلو	۵۶۰۶۰
۷۲	رنگ کردن سپر عقب	۵۶۰۶۴
۲۱۶	رنگ کردن گلگیر جلو چپ	۵۶۰۶۶
۳۶	رنگ کردن زه زیر چراغ جلو	۵۶۰۸۰
۲۱۶	رنگ کردن گلگیر جلوراست	۵۶۰۸۲
۴۰۸	رنگ کردن درب موتور	۵۶۰۹۰
۴۸۰	رنگ کردن سقف	۵۶۱۰۰
۳۴۸	رنگ کردن گلگیر عقب راست	۵۶۱۱۰
۳۴۸	رنگ کردن گلگیر عقب چپ	۵۶۱۱۲
۳۹۶	رنگ کردن گلگیر داخلی و بیرونی راست	۵۶۱۱۸
۳۹۶	رنگ کردن گلگیر داخلی و بیرونی چپ	۵۶۱۲۰
۳۲۴	رنگ کردن در صندوق عقب	۵۶۱۲۲
۲۸۸	رنگ کردن درب جلوراست	۵۶۱۳۶
۲۸۸	رنگ کردن درب جلو چپ	۵۶۱۴۰
۲۶۴	رنگ کردن درب عقب راست	۵۶۱۴۴
۲۵۲	رنگ کردن درب عقب چپ	۵۶۱۴۸

اجرت‌های بخاری

زمان	شرح	کد
۹۶	بازوبست موتور بخاری	۶۰۵۰۲
۲۵	تعویض فیلترگردگیربخاری	۶۰۵۰۴
۲۴۰	بازوبست پوسته بخاری (بازوبست داشبورد)	۶۰۵۰۶
۵۰	تعویض رادیاتوربخاری در صورت بازبودن داشبورد	۶۰۵۰۷
۲۴	بازوبست پانل و کلیدکامل بخاری	۶۰۵۰۸
۵۰	تعویض رزیستورالمنتی روی بخاری	۶۰۵۱۰

اجرت‌های متفرقه

زمان	شرح	کد
۰	اجرت تراشکاری	۹۰۰۰۱
۰	جوشکاری خودرو	۹۰۰۱۳
۰	قرارداد صافکاری و نقاشی	۹۰۰۵۶



محصول:

بخش:

فصل:



