


پین اوت CCN MUX (نود مرکزی سمند قدیم برند کانتینانتال)

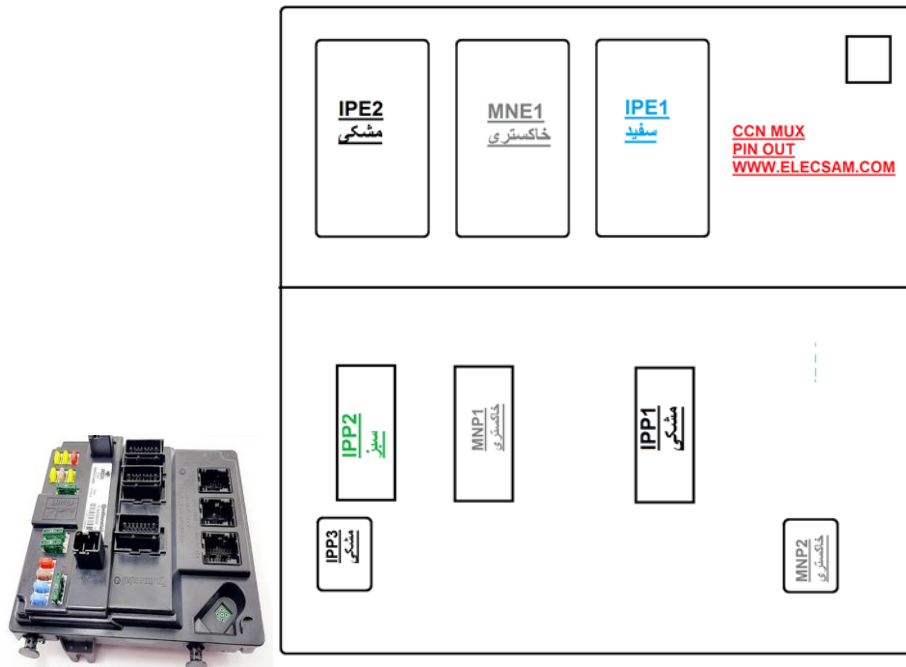

<http://WWW.ELECSAM.COM>

سفید ۴۰ پین IPE1	مشکی ۴۰ پین IPE2	مشکی ۱۶ پین IPP1	سبز ۱۶ پین IPP2	مشکی ۲ پین IPP3	خاکستری ۴۰ پین MNE1	خاکستری ۱۶ پین MNP1	خاکستری ۲ پین MNP2
۱. آنتن ML	۱. CANHS H OBD	۱. موتور محرک دربها پین ۱	۱. به پایه ۲ دو پین خاکستری سویچ	۱. به پایه ۱ دو پین خاکستری سویچ استارت	۱. -----	۱. سرعت پایین موتور برف پاک کن	۱. برق مثبت از BF00
۲. آنتن ۱	۲. CANHS L OBD	۲. لامپ سقف رادیو ساعت	۲. لامپ سقفی ایموبلایزر ICN 16 سوکت OBD	۲. برق مثبت فن بخاری	۲. شبکه - CANHS HIGH	۲. به اتوماتیک استارت فرمان استارت	۲. برق مثبت از BF00
۳. آنتن ۲	۳.	۳. برق سویچ ترمز از فیوز f7	۳. لامپ استوپ عقب چپ		۳. شبکه - CANHS LOW	۳. خروجی سویچ به پین B4 FN	

۴. کلید فرمان بالا شیشه بالابر عقب راست	۴. کلید چراغ خطر فلشر	۴. ورودی برق سویچ ترمز به CCN	۴. لامپ استوپ عقب راست	۴. منفی GND	۴.
۵.	۵. کلید فرمان بوق	۵. موتور محرک درب صندوق عقب	۵. چراغ کوچک عقب راست	۵. شبکه CANL نود FN	۵.
۶. خروجی فلاشر	۶. کلید مه شکن جلو	۶.	۶.	۶. شبکه CANH نود FN	۶.
۷. برق لامپ سقفی	۷. کلید فرمان کند برف پاک کن	۷. چراغ کوچک عقب چپ	۷.	۷. RESERVE_POWER_2	۷.
۸. چراغ خطر عقب راست	۸. کلید فرمان تند برف پاک کن	۸. موتور محرک دربها پین ۲	۸.	۸. پین ۲ سوکت دوپایه مشکی استارت فرمان موتور استارت	۸.
۹. لامپ درب عقب راست	۹. کلید فرمان شیشه شور و برف پاک کن لحظه ای	۹. گرمن شیشه عقب	۹.	۹. سرعت زیاد موتور برف پاک کن	۹.
۱۰.	۱۰.	۱۰. فرمان پایین موتور شیشه بالابر عقب راست	۱۰.	۱۰. پمپ شیشه شور	۱۰.
۱۱. لامپ کلید فلاشر	۱۱. ورودی سنسور شوک دزدگیر	۱۱. برق بالا موتور شیشه بالابر راست عقب	۱۱.	۱۱. فیذبک ترمز به 2نودfn و پین ۲۳ ABS	۱۱.
۱۲. منفی گیج بنزین	۱۲. باز کردن دربها در تصادف	۱۲.	۱۲. برق مثبت سوکت عیب یاب و مدول پیل بخاری پین ۲۶ سوکت ۴۰ پایه خاکستری	۱۲. برق ABS از فیوز F5	۱۲.
۱۳. برق ۳	۱۳. کلید صندوق پران	۱۳.	۱۳.	۱۳. خروجی استارت به نود FN برق مثبت کولر	۱۳.
۱۴.	۱۴. کلید فرمان چراغهای کوچک	۱۴. برق پایین موتور شیشه بالابر چپ عقب	۱۴.	۱۴.	۱۴.
۱۵. کلید درب عقب چپ	۱۵. کلید مه شکن های جلو	۱۵. برق بالا موتور شیشه بالابر چپ عقب	۱۵.	۱۵. تغذیه مثبت نود متصل به A1نودFN و 18نودICN	۱۵.

۱۶. کلید دثرب عقب راست	۱۶. کلید بالا بودن ترمز دستی	۱۶. مثبت صندلی برقی	۱۶.		۱۶. سویچ کاپوت	۱۶. منفی GND	
۱۷. کلید چراغ صندوق	۱۷. فرمان ۳ ثانیه سیکل برف پاک کن لحظه ای				۱۷. سویچ موقعیت صفر برف پاک کن		
۱۸. چراغ خطر عقب چپ	۱۸.				۱۸.		
۱۹. اطلاعات گیج بنزین و متصل به ۳۹ کانکتور ۴۰ بین پنل بخاری	۱۹. کلید گرمکن شیشه عقب				۱۹.		
۲۰. منفی GND	۲۰. کلید چراغ کوچک عقب راست				۲۰.		
۲۱.	۲۱. کلید لامپهای اصلی				۲۱.		
۲۲. لامپ صندوق عقب	۲۲. کلید لامپهای ابازوری				۲۲.		
۲۳. لامپ دنده عقب عقب چپ	۲۳. کلید قفل دربها مستر				۲۳.		
۲۴. فیذیک رله کولر و سوییچ سه مرحله ای	۲۴. کلید AC کولر				۲۴.		
۲۵. مه شکن عقب چپ	۲۵. کلید فرمان پایین شیشه بالابر عقب راست				۲۵.		
۲۶.	۲۶. کلید فرمان پایین شیشه بالابر چپ عقب				۲۶.		
۲۷.	۲۷. کلید فرمان بالا شیشه بالابر چپ عقب				۲۷.		
۲۸.	۲۸. سویچ کمربند ایمنی				۲۸.		
NonStep0-2. ۲۹	۲۹. کلید تنظیم چراغ های جلو				۲۹.		
NON-STEP-0_1. ۳۰	۳۰.				۳۰.		
۳۱	۳۱. به پایه ۷				۳۱.		

	کیلومتر						
.۳۲	۳۲. به پایه ۶ کیلومتر				.۳۲		
.۳۳	PDN .۳۳ CANL ماژول درب راننده				.۳۳		.۳۳
.۳۴	PDN .۳۴ CANH ماژول درب راننده				.۳۴		.۳۴
.۳۵. برق ۱	DDN .۳۵ CANL ماژول درب شاگرد				.۳۵		.۳۵
.۳۶. لامپ مه شکن عقب راست	DDN CANH .۳۶ ماژول درب شاگرد				.۳۶		.۳۶
RH_REVERSE_LAMP.۳۷	.۳۷				.۳۷		.۳۷
.۳۸. لامپ درب عقب چپ	.۳۸				.۳۸		.۳۸
.۳۹. لامپهای پلاک عقب	۳۹. ایموبلایزر W LINE				.۳۹		.۳۹
.۴۰	۴۰. ایموبلایزر R LINE				.۴۰		.۴۰