



۳۳-متصل به سوکت عیب یاب	۳۲-متصل به سوکت عیب یاب	۳۱-سیگنال موقعیت میل سوپاپ متصل به پایه ۴ دلکو	۳۰-کلید فشنگی خلاص و متصل به رله عدم استارت	۲۹-----	۲۸-په پایه ۴۱ گیربکس اتوماتیک	۲۷-سیگنال سنسور دمای آب موتور پایه ۱	۲۶-ولت سنسور درجه گاز و ۳۲گیربکس اتوماتیک	۲۵-فشنگی درجه حرارت بیرون و شیر دور آرام	۲۴-سیگنال سنسور هوای ورودی پایه ۲	۲۳-تحرک رله کولر	۲۲-----	۲۱-----	۲۰-سیگنال سنسور اکسیژن پایه ۲	۱۹-په مقاومت فیدبک کویل	۱۸-----	۱۷-----	۱۶-۱۶و ۱۶ برقی بعد رله اصل	۱۵-----	۱۴-تحریک رله پمپ بنزین	۱۳-چراغ چک	۱۲-تحریک کویل به دلکو	۱۱-تحریک رله پمپ بنزین	۱۰-----	۹-۹و ۱۶ برقی بعد رله	۸-منفی	۷-مثبت باطری بعد فیوز	۶-شیر برقی دور آرام	۵-انژکتور ۱	۴-انژکتور ۲	۳-انژکتور ۳	۲-انژکتور ۴
۴۴-متصل به سوکت عیب یاب	۴۳-په فشنگی فشار روغن هیدرولیک فرمان	۴۲-صفحه نمایشگر دور سنج	۴۱-په دیودهای مصرف کننده روشنایی و گرمکن شیشه عقب	۴۰-منفی سنسور اکسیژن	۳۹-برقی ۱۲ زمان استارت بعد فیوز	۳۸-په سنسور مقدار هوای ورودی	۳۷-----	۳۶-منفی سنسورها	۳۵-منفی شیلد سنسورها	۳۴-سیگنال سنسور درجه گاز	۲۲-----	۲۱-----	۲۰-سیگنال سنسور اکسیژن پایه ۲	۱۹-په مقاومت فیدبک کویل	۱۸-----	۱۷-----	۱۶-۱۶و ۱۶ برقی بعد رله اصل	۱۵-----	۱۴-تحریک رله پمپ بنزین	۱۳-چراغ چک	۱۲-تحریک کویل به دلکو	۱۱-تحریک رله پمپ بنزین	۱۰-----	۹-۹و ۱۶ برقی بعد رله	۸-منفی	۷-مثبت باطری بعد فیوز	۶-شیر برقی دور آرام	۵-انژکتور ۱	۴-انژکتور ۲	۳-انژکتور ۳	۲-انژکتور ۴




پین اوت سوکت سنسور
دریچه گاز



پین اوت سنسور دمای
آب



پین اوت سنسور مقدار
MAFS هوای ورودی

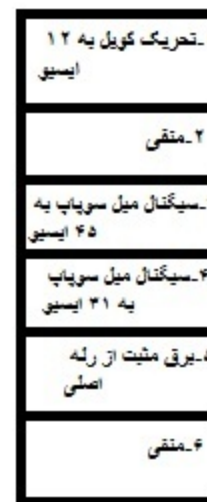

پین اوت سوکت دلکو

